


Satsen innehåller:

1. Vägräcke 4 st
2. Skarvjärn 4 st
3. Avslutningssektion 4 st


Vägräckena placeras längs vägavsnitt med t.ex branta vägrenar, bergssidor eller vid broar.

Räckena avslutas oftast, men inte alltid med en slutsektion som sluttar ner till marknivå, alternativt böjs avslutningen på räcket bort från vägbanan, se bild nere till höger



Räckena kan fästas på två sätt:

- a) "Fötterna viks och vinklas ut från vägbanan så att den följer vägbankens lutning. Fötterna limmas fast och täcks med grus eller strömaterial.
- b) Hål borras med avstånd som passar stolparna. Stolparna sticks ned och limmas.

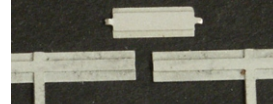

Vid skarvning kan skarvjärnen limmas på baksidan av de båda bitarna som skall skarvas.



Avslutning med böj

*De tidigaste satserna innehåller av misstag två felvända slutsektioner. Antingen avslutar man räcket genom att i ena änden böja avslutningen på det ordinarie räcket bort från vägbanan, se bild till höger, annars kan man montera slutsektionen spegelvänt. (På håll syns ingen större skillnad)*