


# Uttagsautomat och servicebox

Att placeras på vägg

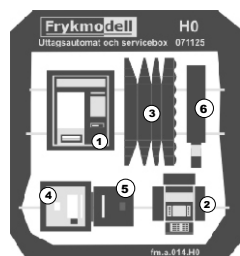

1. Bankomat, frontpanel
2. Bankomat, insats med skärm o knappar
3. Bankomat, markis
4. Servicebox, frontpanel
5. Servicebox, bakre detalj
6. Skyltstomme
7. Bankomatskyltar, 2 stycken



I satsen följer skyltar med för Bankomatvarianten och målningen beskrivs också för Bankomaten. Givetvis kan satsen målas så att den liknar andra varianter av automaterna.


### Verktyg som behövs:

- Fin avbitare
  - Fingradig nåfil
  - Pincett, eller liten plattång
  - Cyano-lim, flytande och gel
  - Lödutrustning om så önskas
- Nålar för att applicera lim och vid monteringen
  - Grundfärg, metallprimer
  - Fina penslar eller färgspruta


Klipp loss detaljerna från arket, och fila ned det som blir kvar av fästnabbarna.

### Bankomat

- Vik samman insatsen (2) till en fyrkantig låda.
- Kortsidan med tangentbordet skall vara nedåt. Den har en liten "läpp" som skall ligga an mot nederkanten av hålet i frontpanelen. Övriga kanter skall ligga an mot baksidan av frontpanelen.

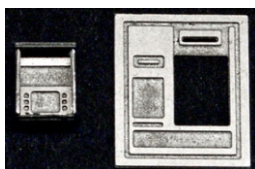

- Lägg frontpanelen med framsidan ned och passa in insatsen (Se till att tangentbord och display kommer nedåt)

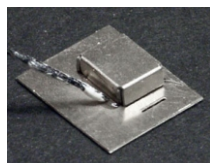

- Om du limmar:
  - Håll fast insatsen och droppa lite cyano längs kanten så det suger in m.h.a. kapillärkraften.
  - När det har fästs, droppa lite lim runt övriga kanter.

- Om du löder:
  - Håll fast insatsen på plats med lämpligt verktyg.
  - Löd efter insatsens kanter på baksidan.

### Markis till bankomaten.

Vikning skall göras inåt på samma sida som vikanvisningarna  
 - Börja med att förvika lite i samtliga vikanvisningar det går lättare att komma åt medans detaljen är platt.  
 - Vik sedan lite i taget både på hörnvinklarna och framsidorna tills alla skarvar passar mot varandra.




### Servicebox

Serviceboxen består av två delar  
 - En frontpanel (4)  
 - En bakre del för djupeffekten (5)

Vik loss delarna från varandra

Den bakre panelen skall monteras centrerat mot frontplattan så att det nedre fyrkantiga urtaget passar in bakom samma urtag på frontpanelen.

- Lägg en droppe lim på den bakre panelen
- Helst ett lim som inte "biter" direkt, t.ex Cyano-gel
- Passa in detaljerna med hjälp av pincett eller nålar

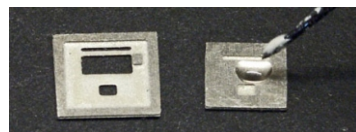

### Målning

#### Servicebox

Serviceboxen behöver inte målas  
 De är ofta metallvita.

#### Markis

Markisen skall vara mörkare blå,  
 Den finns i ett antal olika varianter, beroende på bank och hur länge den har suttit.

#### Målningförslag - "Bankomat"

Autoamaten kan givetvis målas i andra färger och märkas som andra bankers varianter.



En Bankomat skall vara "Bankomatblå"  
 D.v.s ungefär samma som på skylten vilket är en turkosblå färg T.ex Panduros Hobbylack 47 - turkos

### Målning forts...

- Tvätta rent automat från fett med t.ex ren bensin, aceton eller annat fettlösande.
- Grunda gärna med metallgrund. (Biltemas metallprimer på burk, eller sprut- eller penselmåla med annan förtunnad metallprimer)

- Måla ramen och den högra panelen med turkosblått
- Måla den övre långa fördjupningen vit
- Måla delen för sedeluttaget svart
- Insatsen kan svartmålas, eller sparas metallren \*
- Bildskärmen målas ljust grå/blå eller sparas ren.



\* Det är rätt pilligt så spar hellre in på antalet färger än att överarbeta och få det kladdigt

### Montage

- Skär upp hål i lämplig storlek i väggen för Bankomaten (9\*7 mm)
- Höjden över mark bör vara c:a 1 m till tangentbordet, vilket blir ungefär 12 mm i H0-skala.

- Skär upp hål för serviceboxen (7,5\*7,5 mm)
- Serviceboxen brukar oftast, men inte alltid, sitta en bit ifrån Bankomaten.

#### Bankomatskylt

Bankomatskyltar kan sitta på många olika sätt.

Ett par förslag:

- Platt på väggen ovanför eller på sidan om bankomaten  
 - Limma en av de utskrivna skyltarna (7) direkt mot väggen.
- Utstickande skylt ovanför eller bredvid bankomaten.  
 - Limma de båda medföljande skyltarna (7) på vardera sidan av skyltstommen (6)  
 - Gör en smal "slits" för fästet och stick in detta genom väggen.  
 - Böj fästet i 90 grader på andra sidan väggen för att fästa.

#### Papperskorg (medföljer inte)

- En papperskorg kan göras av styrenstrip och målas turkosblå.