

Uttagsautomat och servicebox

Att placeras på vägg



1. Bankomat, frontpanel
2. Bankomat, insats med skärm o knappar
3. Bankomat, markis
4. Servicebox, frontpanel
5. Servicebox, bakre detalj
6. Skyltstomme
7. Bankomatskyltar, 2 stycken



I satsen följer skyltar med för Bankomatvarianten och målningen beskrivs också för Bankomaten. Givetvis kan satsen målas så att den liknar andra varianter av automaterna.


Verktyg som behövs:

- Fin avbitare
- Fingradig nåfil
- Pincett, eller liten plattång
- Cyano-lim, flytande och gel
- Lödutrustning om så önskas
- Nålar för att applicera lim och vid monterning
- Grundfärg, metallprimer
- Fina penslar eller färgspruta


Klipp loss detaljerna från arket, och fila ned det som blir kvar av fästnabbarna.

Bankomat

- Vik samman insatsen (2) till en fyrkantig låda.
- Kortsidan med tangentbordet skall vara nedåt. Den har en liten "läpp" som skall ligga an mot nederkanten av hålet i frontpanelen. Övriga kanter skall ligga an mot baksidan av frontpanelen.

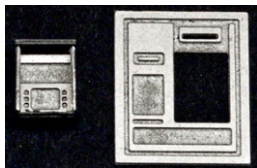

- Lägg frontpanelen med framsidan ned och passa in insatsen (Se till att tangentbord och display kommer nedåt)

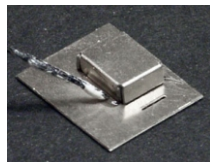

- Om du limmar:
 - Håll fast insatsen och droppa lite cyano längs kanten så det suger in m.h.a. kapillärkraften.
 - När det har fäst, droppa lite lim runt övriga kanter.

- Om du löder:
 - Håll fast insatsen på plats med lämpligt verktyg.
 - Löd efter insatsens kanter på baksidan.

Markis till bankomaten.

- Vikning skall göras inåt på samma sida som vikanvisningarna
- Börja med att förvika lite i samtliga vikanvisningar det går lättare att komma åt medans detaljen är platt.
 - Vik sedan lite i taget både på hörnvinklarna och framsidorna tills alla skarvar passar mot varandra.




Servicebox

- Serviceboxen består av två delar
- En frontpanel (4)
 - En bakre del för djupeffekten (5)

Den bakre panelen skall monteras centrerat mot frontplattan så att det nedre fyrkantiga urtaget passar in bakom samma urtag på frontpanelen.

- Lägg en droppe lim på den bakre panelen Helst ett lim som inte "biter" direkt, t.ex Cyano-gel
- Passa in detaljerna med hjälp av pincett eller nålar

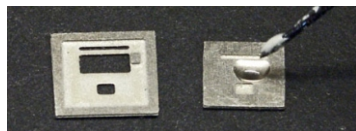

Målning

Servicebox

- Serviceboxen behöver inte målas
De är ofta metallvita.

Markis

Markisen skall vara mörkare blå,
Den finns i ett antal olika varianter,
beroende på bank och hur länge den har suttit.

Målningsförslag - "Bankomat"

Autoamaten kan givetvis målas i andra färger
och märkas som andra bankers varianter.



En Bankomat skall vara "Bankomatblå"
D.v.s ungefär samma som på skylten
vilket är en turkosblå färg T.ex Panduros Hobbylack 47 - turkos

Målning forts...

- Tvätta rent automaten från fett med t.ex ren bensin, aceton eller annat fettlösande.
- Grunda gärna med metallgrund.
(Biltemas metallprimer på burk, eller sprut- eller penselmåla med annan förtunnad metallprimer)

- Måla ramen och den högra panelen med turkosblått
- Måla den övre långa fördjupningen vit
- Måla delen för sedel-uttaget svart
- Insatsen kan svartmålas, eller sparas metallren *
- Bildskärmen målas ljust grå/blå eller sparas ren.



* Det är rätt pilligt så spar hellre in på antalet färger än att överarbeta och få det kladdigt

Montage

- Skär upp hål i lämplig storlek i väggen för Bankomaten (7*5 mm)
- Höjden över mark bör vara c:a 1 m till tangentbordet, vilket blir ungefär 5-6 mm i H0-skala.

- Skär upp hål för serviceboxen (4,5*4,5 mm)
Serviceboxen brukar oftast, men inte alltid, sitta en bit ifrån Bankomaten.

Bankomatskylt

Bankomatskyltar kan sitta på många olika sätt.

Ett par förslag:

- a) Platt på väggen ovanför eller på sidan om bankomaten
 - Limma en av de utskrivna skyltarna (7) direkt mot väggen.
- b) Utstickande skylt ovanför eller bredvid bankomaten.
 - Limma de båda medföljande skyltarna (7) på vardera sidan av skyltstommen (6)
 - Gör en smal "slits" för fästet och stick in detta genom väggen. Böj fästet i 90 grader på andra sidan väggen för att fästa.

Papperskorg (medföljer inte)

- En papperskorg kan göras av styrenstrip och målas turkosblå.