


1. Tak 1 st
2. Vindskivor 2 st
3. Längsgående bärbalk 2 st
(hammarband)
4. Stolpdelar 6 st
(monteras parvis till 3 stolpar)
5. Montagemall för stolphål.

- Klipp loss delarna från arket och ansa resterna från fästapparna.
- De 6 stolpdelarna viks ihop som på bilden. Limmas eller löds samman.
- Sedan monteras delarna två och två så att de bildar tre sammansatta stolpar.
- OBS Stolparna monteras så att snedsträvorna hamnar mot varandra

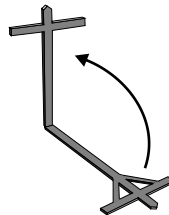

- Använd positionshålen i etsarket som monteringsmall och gör hål i lämpligt underlag för att kunna placera stolparna på rätt avstånd under montagearbetet
- Limma/löd överlapparna enligt bild.

- Taket viks i vinkel så att vindskivornas vinkel passar takvinkeln.
- Vindskivorna monteras i ytterkant på respektive sida
- Taket monteras på överlapparna.

- Delarna avfettas med T-röd, ren bensin eller liknande-
- Grundmålning görs med metallprimer, t.ex från Biltema

- Förebilden i Fagersta har moss/oliv-gröna stolpar och svart tak.

- Hålen för montering på perrongen görs också med hjälp av hålen i monteringsmallen på etsarket.

