

## Perrongtak av Törebodamodell

### Omålad byggsats

N




Modell av de klassiska perrongtaken med sadeltak belagda med takpapp och som bärs upp av en limträkonstruktion - "system Töreboda"


Modellserien består av två olika satser:

- en grundsats som är ett kort komplett tak i två delar
- en utbyggnadssats som kan byggas in med valfritt antal sektioner mellan de två delarna i grundsatsen.


#### Grundsats

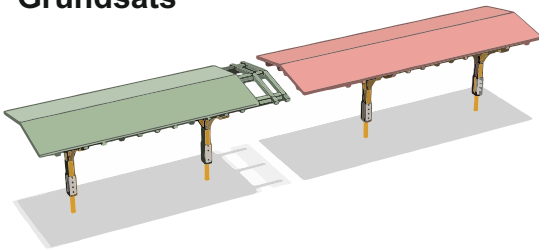


#### Start- och slutsektion med 4 stolpar

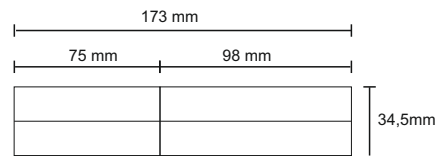

#### Utbyggnadssats

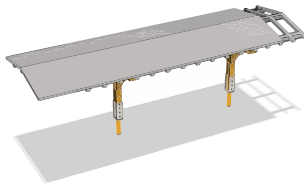

#### Mellansektion med 2 stolpar




Minsta plattformsbredd 32 mm, minsta avstånd mellan spårmit, C-C c:a 58 mm

Det färdiga takets monteringspinnar på stolparna sticks ned i borrarade hål med 2mm diameter med c:a 48 mm avstånd.

Om de inte limmas i underlaget kan hela taket tas loss vid underhåll och transporter.

Taket kan täckas med s.k. kirurgtejp som målas mörkgrå/svart för att likna takpapp (ingår inte i satserna).

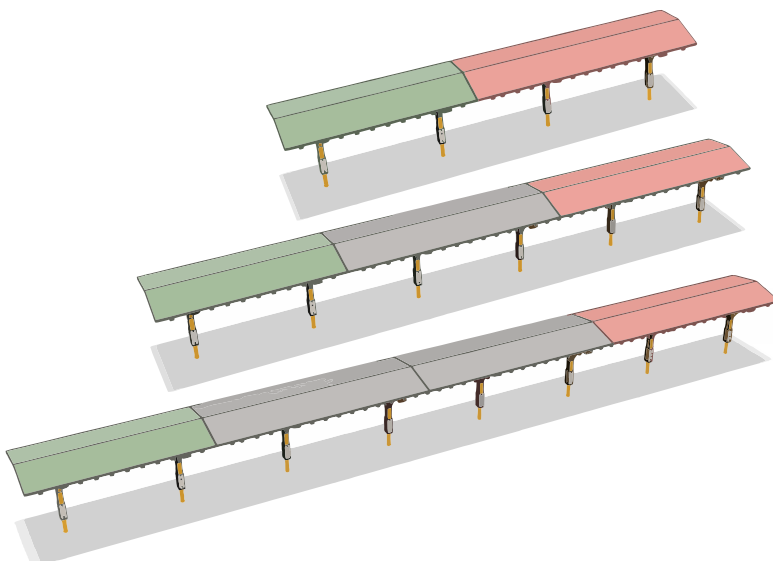

#### Grundsats

- 4 stolpar, längd 173 mm

#### Grundsats + 1 utbyggnadssats

- 6 stolpar, längd 268 mm

#### Grundsats + 2 utbyggnadssatser

- 8 stolpar, längd 363 mm

#### Grundsats + 3 utbyggnadssatser

- 10 stolpar, längd 458 mm

#### Grundsats + 4 utbyggnadssatser

- 12 stolpar, längd 553 mm

o.s.v.

### 1) Förberedelser:

#### Lämpliga verktyg:

- Vass kniv, skalpell eller brytbladskniv
- Borr 2 mm
- Fin nålfil, nagelfil på pappersstomme
- Fingradigt slippapper
- Lim, t.ex Loctite Extreme repair eller flytande snabblim
- Små limklämmor
- Kirurgtejp på rulle, t.ex 3M Micropore


#### Studera förebild:

- Sök gärna på nätet efter bilder på förebilden för att hitta passande färgvarianter och skick

### Finsputsa delarna

- Vid behov, skär och putsa bort toppar och utstickande rester som finns kvar efter borttagna stöttor,
- Provmontera taken och kontrollera att de får samma höjd i skarvarna
- putsas och slipas vid skarvytorna för att justera

### 2) Limma samman taksektionerna

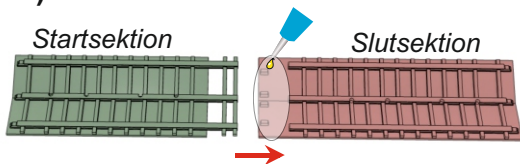


- Utsickande takstolar och bärlinor limmas mot undersidan på nästa sektion.



- Använd små limklämmor för att fixera och hålla delarna samman



### Om taket ska förlängas med utbyggnadssektioner

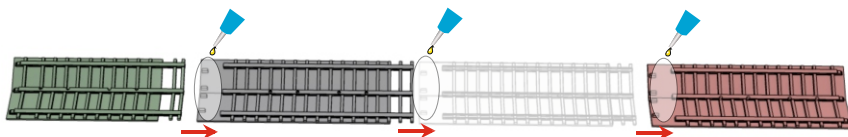

- Utbyggnadssektionerna byggs in mellan start- och slutsektion.

### 3) Målning

- När limmet torkat och taksektionerna är stabila kan taket och de lösa stolparna målas.
- Grundmålning och slutmålning kan göras med vattenbaserad akrylfärg

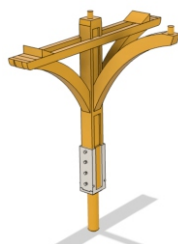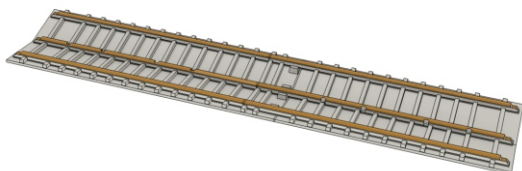


#### Färgförslag

- Takets undersida målas vit med mörkt träbruna bärlinor t.ex Vallejo 72.745 Charred Brown
- Takets ovansida målas svart
- Stolparna målas mörkt träbruna
- Stolpfötterna i grå metallfärg, t.ex Vallejo 72.753 Chainmail Silver

Det finns stolpar som istället är målade i en mönjeröd kulör

### 4) Takpapp av kirurgtejp


- Taket kan beläggas med tillskurna remsor av kirurgtejp för att ge intryck av takpapp.
- På detta sätt döljer man även sektionsskarvarna.

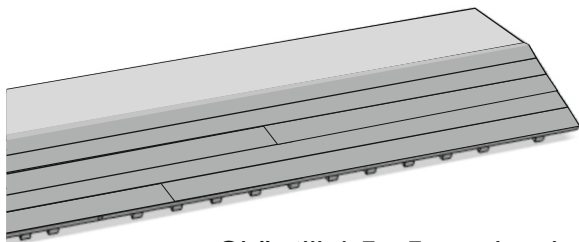

- Skär till 4,5 - 5 mm breda remsor av kirurgtejpen
  - Det går åt 4 våder på varje sida plus en våd tillnocken.
  - Lägg våderna, med lite överlapp, med början från nedre kant på takets båda sidor
  - Låt det gärna vara en slumpvis placerad skarv på varje våd
  - Avsluta med den översta våden som täcker längsnocken.
- Måla taket i en grå/mörkgrå färg
  - När det sedan torkat läggs en tunn blaskig svart wash över hela taket.

### 5) Montering av stolpar

- På varje sektion ska två stolpar monteras med "tredje armen" mot mitten
- Det finns monteringshål längs den mittersta bärlinan där stolparna monteringspiggarna ska passas in och limmas.

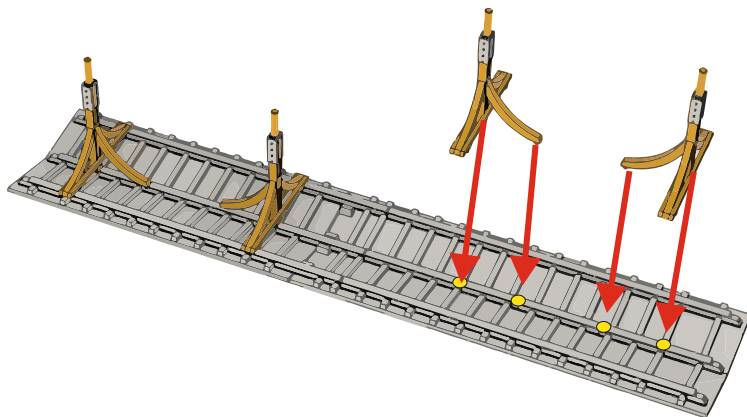

### 6) Infästning mot plattform

- Borra centimeterdjupa hål i plattformen med 2 mm borrar
- Avstånd c:a 48 mm, men kontrollmät mot den byggda modellen innan du borrar

